

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING




NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
ELEKTRICKÝ KOZUB 2000W
FIN7308

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Odporúčame uschovať tieto pokyny pre budúce použitie pre bezpečné použitie.

 **Bezpečnostné pravidlá**

1. Zariadenie je určené len na vnútorné použitie. Nemal by byť umiestnený vonku.
2. Je zakázané používať krb v blízkosti vodných plôch a v miestnostiach s vysokou vlhkosťou (napríklad kúpeľňa). Taktiež nie je určený na použitie v miestnostiach, kde sa skladujú alebo používajú horľavé kvapaliny a plyny.
3. Nevedzte napájací kábel pod koberec. Nezakrývajte napájací kábel kobercami alebo podobnými materiálmi. Napájací kábel by mal byť umiestnený mimo dosahu chodcov a na mieste, kde sa oň nedá zakopnúť.
4. Ak chcete zariadenie vypnúť, najskôr zhasnite svetlá a potom odpojte zariadenie od zdroja napájania.

5. Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Ak však musíte použiť predlžovací kábel, uistite sa, že je vhodný pre tento produkt.
6. Aby ste predišli možnému požiaru, žiadnym spôsobom neblokujte vstupy ani výstup vzduchu do ohniska. Ohnisko nepoužívajte na mäkkých povrchoch, ako je posteľ, kde by sa otvory mohli upchať.
7. Vo vnútri chladiča je obmedzovač termostatu. Keď sa vnútorná teplota prehreje alebo dôjde k abnormálnemu ohrevu, bezpečnostné zariadenie termostatu preruší napájanie, aby sa zabránilo poškodeniu krbu alebo riziku požiaru.
8. Zariadenie umiestnite aspoň 1 m od horľavých materiálov (napr. nábytok, závesy). Taktiež nie je určený na použitie v miestnostiach, kde sa skladujú alebo používajú horľavé kvapaliny a plyny.
9. Keď sa krb používa, nedotýkajte sa ho holými rukami. Môže to mať za následok popáleniny!
10. Buďte obzvlášť opatrní, keď sú v blízkosti krbu deti a/alebo domáce zvieratá.
11. Keď zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
12. Ak dôjde k poruche alebo zistíte poškodenie zariadenia, nepoužívajte ho! Dajte si svoj krb opraviť čo najskôr. Nevykonávajte opravy sami!
13. Nevkladajte cudzie predmety do ventilačných otvorov a nedovoľte im vniknúť do nich, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie jednotky.
14. Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o tom, či je výrobok správne uzemnený, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. Neupravujte doplnok dodávaný s produktom. Ak nepasuje do vašej zásuvky, nechajte príslušnú zástrčku nainštalovať kvalifikovaným elektrikárom.

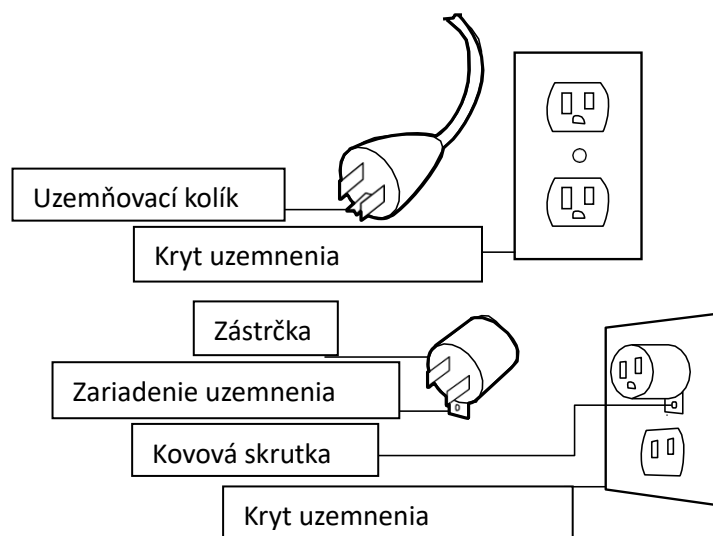

Technické parametre

Katalógové číslo	FIN7308
Napätie	220-240V
Frekvencia	50-60Hz
Výkon	2000W



Akcia

1. Vypínač je umiestnený v zadnej časti krbu v dolnom rohu.




2. Stlačte ľavé tlačidlo, aby zapálili oheň.

Stlačte pravé tlačidlo, aby otvorili ohrievač (stlačte raz - nízko; stlačte dvakrát - vysoko; stlačte znova, zatvorte ohrievač a plameň, ventilátor bude znova fungovať 30 sekúnd).


Po zapnutí krbu si môžete vybrať teplotu od 15 do 32 stupňov.

Po zapnutí môžete nastaviť čas od 00 do 12 hodín.

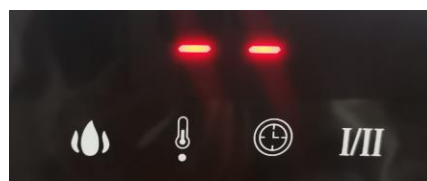


Manuál na diaľkové ovládanie


1. Prvá vec, ktorú musíte urobiť s diaľkovým ovládačom, je odstrániť plastovú fóliu, ktorá izoluje batériu. Na výmenu batérie použite lítiovú batériu CR2025. Pri výmene batérie postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
2. Odstráňte kryt batérie z diaľkového ovládača.

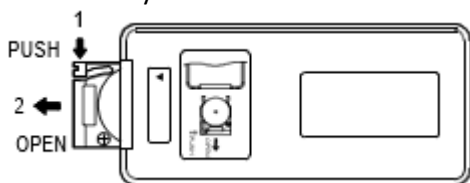

3. Vložte batériu do diaľkového ovládača podľa značiek.

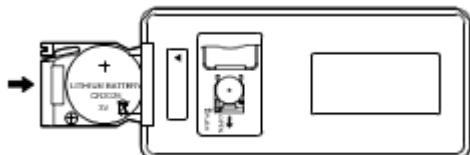

4. Umiestnite kryt na určené miesto. Uistite sa, že je správne usadený.

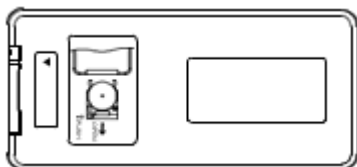

5. Namierite diaľkové ovládanie na krb.
6. Stlačte tlačidlo napájania v hornej časti a skontrolujte, či sa plamene krbu zapínajú a vypínajú.

7. Ak sa zdá, že sa nič nedeje, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a skúste to znova.
8. Diaľkové ovládanie má rovnaké funkcie ako ovládací panel na krbe. Môžu sa používať zameniteľne.



Čistenie a údržba

1. Pred čistením sa uistite, že je zariadenie odpojené a chladné.
2. Ak sa niektorý prvok počas čistenia namočí, za žiadnych okolností prístroj nepoužívajte! Okamžite kontaktujte servis.
3. Motor ventilátora a motor plameňa sú predmazané pre dlhú životnosť a nevyžadujú žiadne dodatočné mazanie alebo údržbu. Ak chcete odstrániť nahromadený prach alebo nečistoty, z času na čas vyčistite výstupnú mriežku ohrievača pomocou mäkkej kefy vysávača.
4. Pri čistení používajte mäkkú, čistú handričku, ktorá nepoškriabe povrch. Môže sa mierne navlhčiť teplou vodou, nemôže byť mokrá!
5. **NEPOUŽÍVAJTE** domáce čistiace prostriedky ani chemické čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch.
6. Na čistenie sklenenej obrazovky použite vlhkú mäkkú handričku s čistiacim prostriedkom alebo v prípade potreby mydlom; **NEPOUŽÍVAJTE** čistiace prášky ani žiadne iné látky obsahujúce abrazívne materiály, pretože môžu poškriabať sklo.
7. Výrobok nepoužívajte s poškodeným alebo prasknutým skleneným panelom.
8. Neudierajte do skla.
9. Ak sa zariadenie počas čistenia alebo používania poškodí, odporúčame vám kontaktovať kvalifikovanú osobu na opravu.
10. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte kábel zo zásuvky, aby ste predišli poškodeniu alebo nehodám.



Možné problémy a ich riešenia

Problém	Možné riešenie
Plameň funguje, ale nevytvára žiadne teplo	Ohrievač je vypnutý, zapnite ho jedným stlačením ovládacieho tlačidla ohrievača.
Žiadne teplo a nie je možné vypnúť zariadenie. Správne funguje iba tlačidlo Plameň. Tlačidlá napájania a ohrievača sú vypnuté.	Krb je nastavený na demo režim. Ak chcete vypnúť demo režim, podržte tlačidlo napájania na 10 sekúnd. Normálna prevádzka krbu je aktivovaná.

<p>Diaľkové ovládanie nefunguje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači • Ovládajte diaľkové ovládanie pomaly. Tlačidlá diaľkového ovládača stláčajte rovnomerne a jemne • Opakované stláčanie tlačidiel rýchlo za sebou môže spôsobiť poruchu diaľkového ovládača <ul style="list-style-type: none"> • Postavte sa bližšie ku krbu. • Odstráňte predmety, ktoré môžu blokovať komunikáciu medzi diaľkovým ovládačom a krbom
<p>Zariadenie sa nezapne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do štandardnej zásuvky 220-240 V • Stlačte tlačidlo napájania na ovládacom paneli
<p>Používanie krbu so zapnutým ohrievačom spôsobuje skrat/výpadok prúdu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojte ostatné spotrebiče z rovnakého okruhu a zásuvky ako krb. Nepreťažujte obvod • Zapojte krb do riadne uzemnenej zásuvky pomocou hrubšieho kábla • Vymeňte poistkovú skrinku za odolnú
<p>Ohrievač sa automaticky vypne a stlačenie tlačidla Ohrievač nevykoná žiadnu akciu. Ostatné ovládacie tlačidlá fungujú normálne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Krb sa sám vypol, aby nedošlo k prehriatiu • Uistite sa, že žiadne predmety neblokujú vetracie otvory na prednej, hornej alebo zadnej strane krbu • Ak chcete krb resetovať, odpojte zariadenie na 5 minút a nechajte ho vychladnúť. Po 5 minútach znova pripojte zariadenie k zásuvke
<p>Kedy sa krb sám vypne?</p>	<p>Tento ohrievač nemá zabudovaný termostat s reguláciou teploty ani funkciu časovača. Z dôvodu ochrany vašej bezpečnosti zostane zapnutý, kým ho nevypnete alebo kým sa automaticky nevypne (ak sa začne prehrievať).</p>